


# MONTÁŽNY

Assembly instructions

MODENA-1

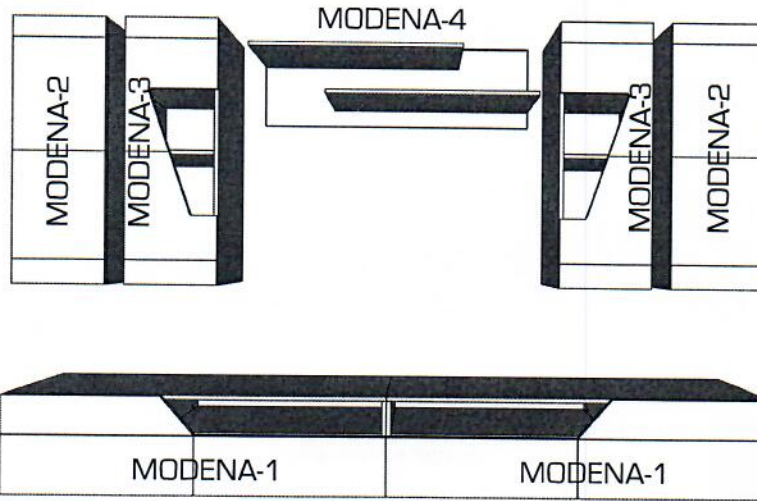

návod

- Pozorne si prečítajte montážny návod
- Vybalte z krabíc jednotlivé elementy a prekontrolujte ich obsah
- Zmontujte vybalené elementy podľa návodu
- Montážny návod dobre uschovajte
- Nepoužívajte na čistenie chemikálie a abrazívne prostriedky!







- Read the assembly instructions carefully
- Unfold the individual elements from boxes and check their contents
- Assemble unfolded elements according to the instructions
- Keep the assembly instructions well
- Do not use chemicals and abrasive cleaners!




1.




2.

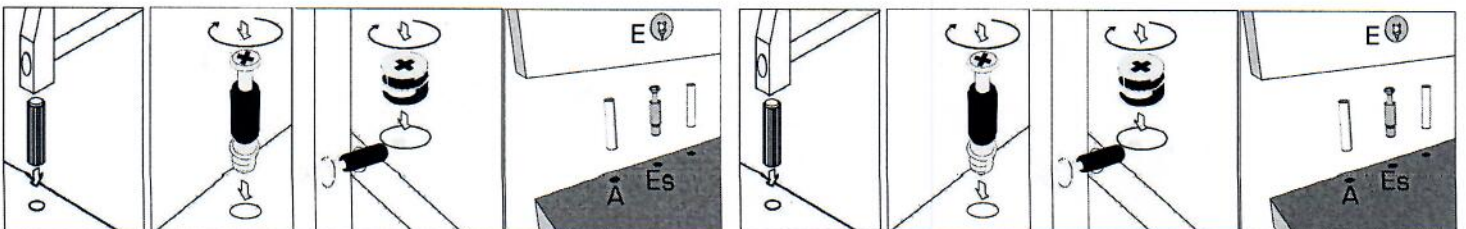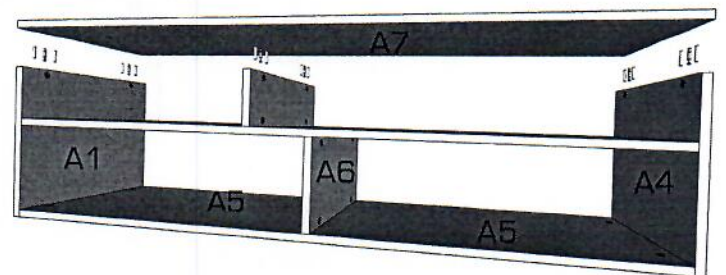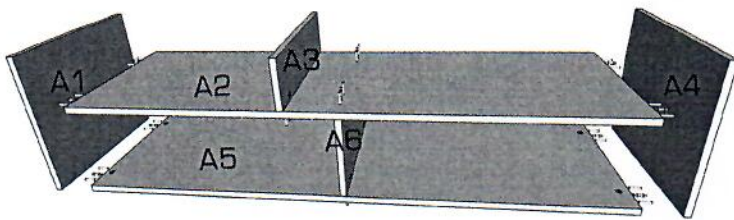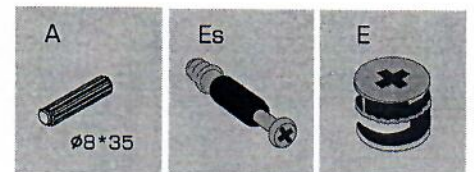


3. Na dno skrinky A4 priskrutkujte klzáky.

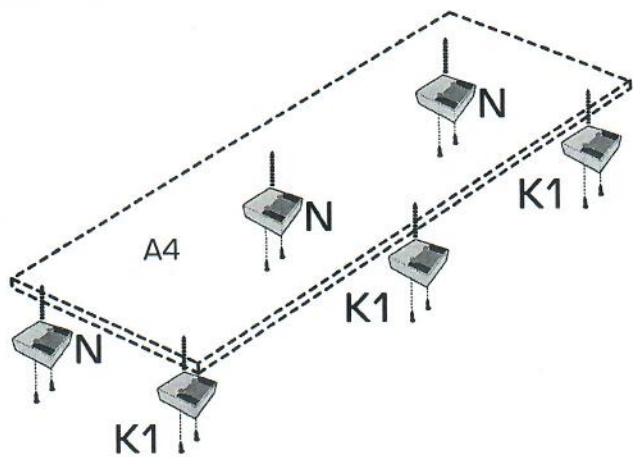


4.

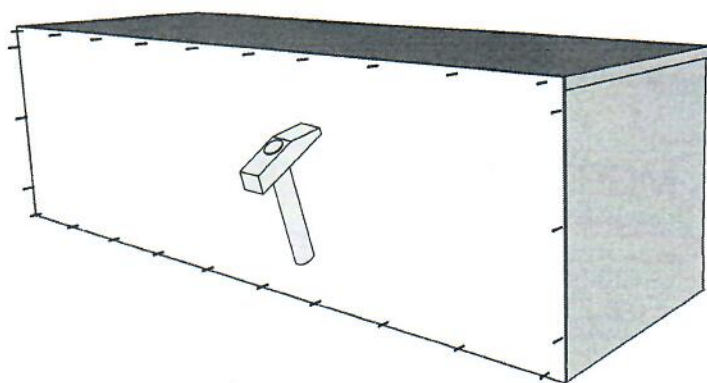

5.

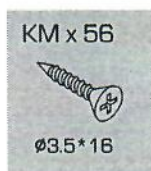



1. METABOX  
2. upevnenie čela

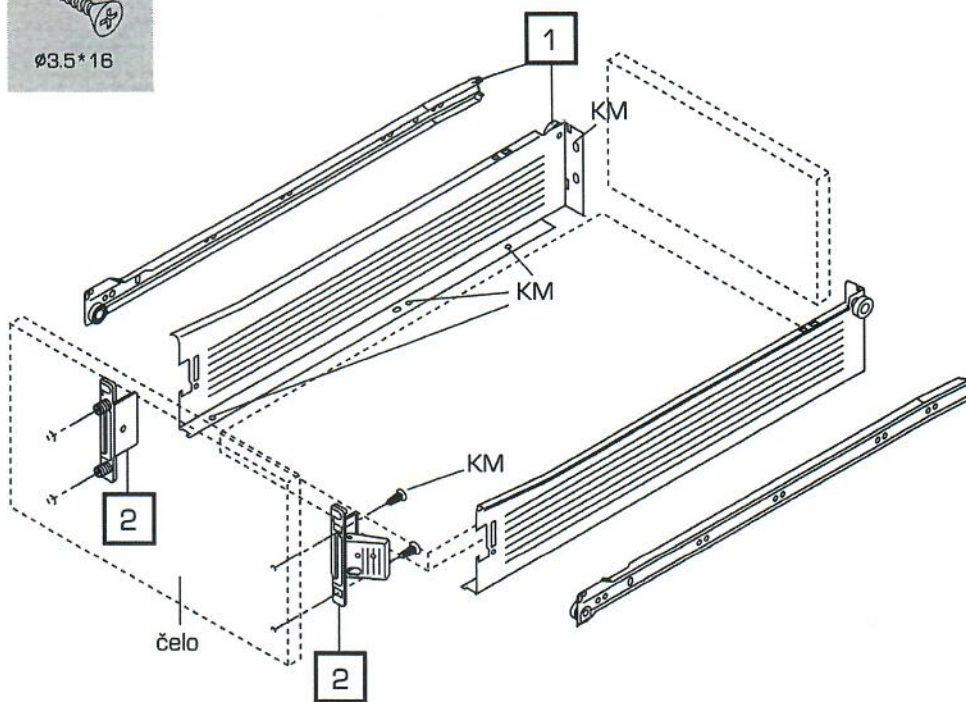

# MONTÁŽNY

Assembly instructions

MODENA-2  
MODENA-3

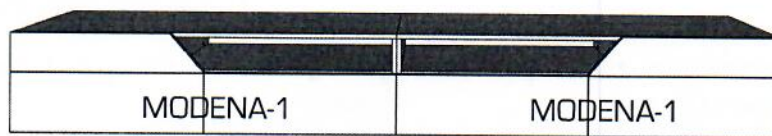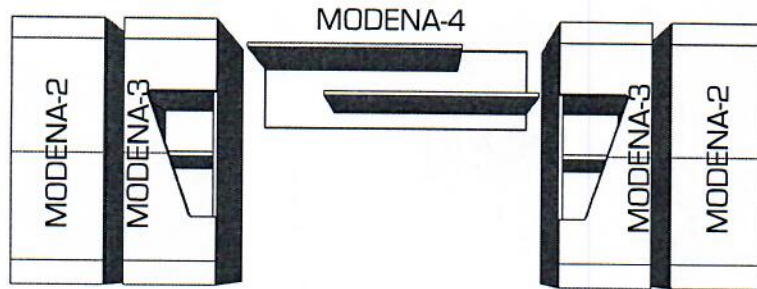

návod

- Pozorne si prečítajte montážny návod
- Vybalte z krabíc jednotlivé elementy a prekontrolujte ich obsah
- Zmontujte vybalené elementy podľa návodu
- Montážny návod dobre uschovajte
- Nepoužívajte na čistenie chemikálie a abrazívne prostriedky!







- Read the assembly instructions carefully
- Unfold the individual elements from boxes and check their contents
- Assemble unfolded elements according to the instructions
- Keep the assembly instructions well
- Do not use chemicals and abrasive cleaners!



1.




2.

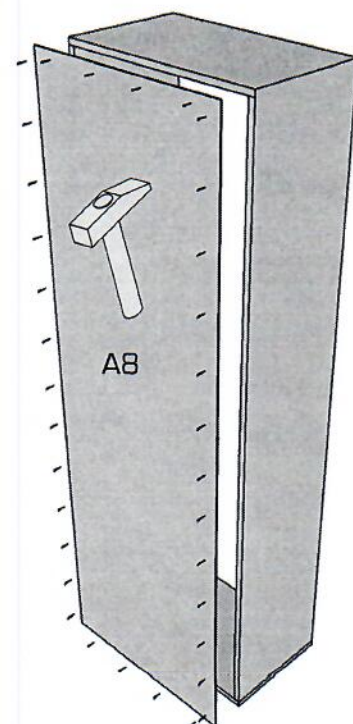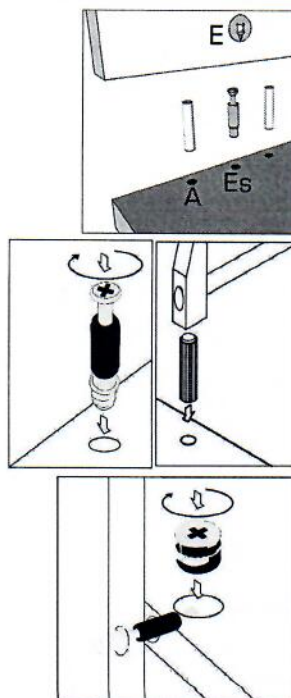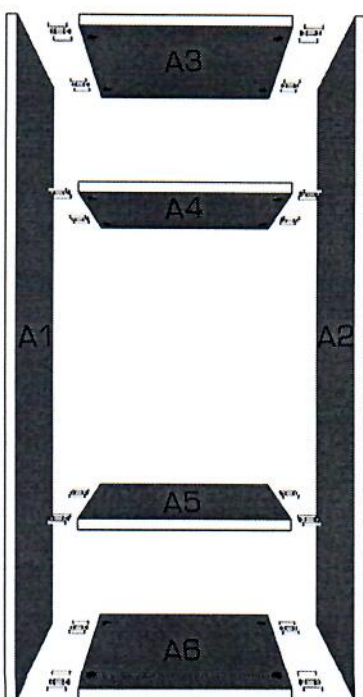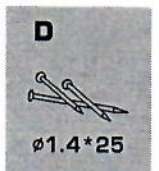


# 3.

Na dno skrinky A4 priskrutkujte klzáky.

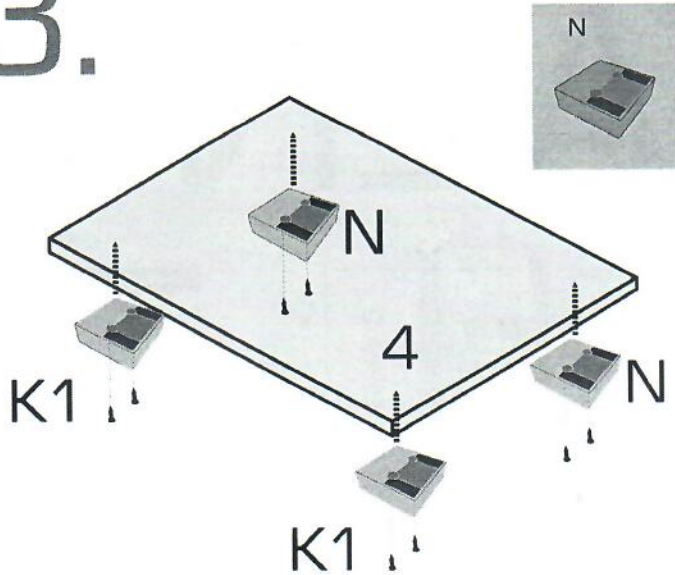


# 4.

Do otvorov na dieloch A1, A2 vložte podperky, na ktoré umiestnite policu.

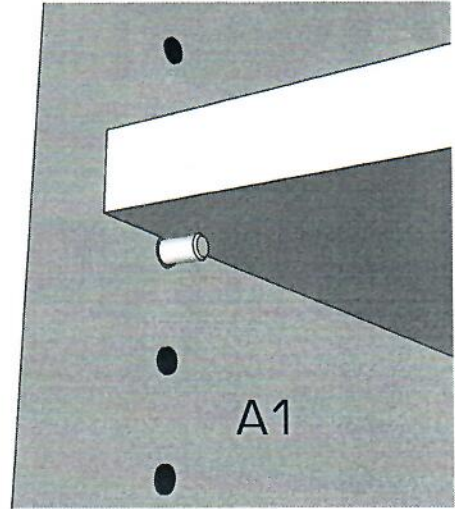



# 5.

Na diely A1, A2 priskrutkujte podložky závesov C1 a na dverka závesy C4.

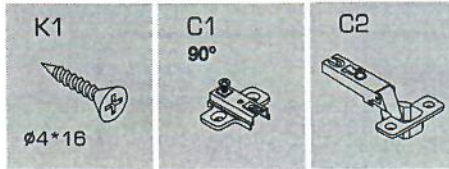

# 6.


Nastavte dverka podľa obrázku.

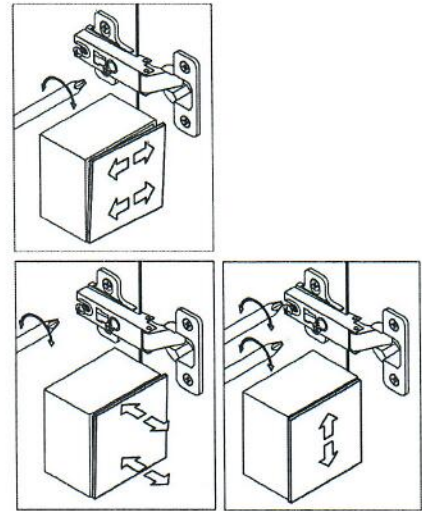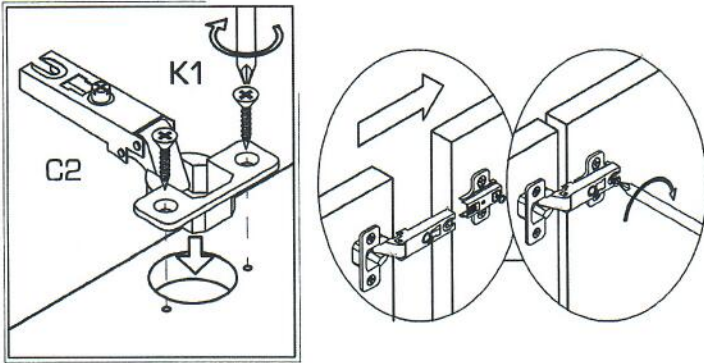

# MONTÁŽNY

Assembly instructions

MODENA-4

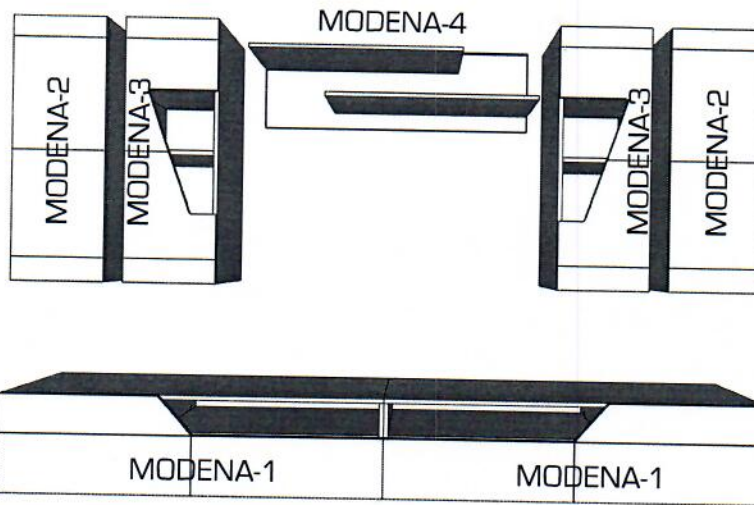

návod



- Pozorne si prečítajte montážny návod
- Vybaľte z krabíc jednotlivé elementy a prekontrolujte ich obsah
- Zmontujte vybalené elementy podľa návodu
- Montážny návod dobre uschovajte
- Nepoužívajte na čistenie chemikálie a abrazívne prostriedky!



- Read the assembly instructions carefully
- Unfold the individual elements from boxes and check their contents
- Assemble unfolded elements according to the instructions
- Keep the assembly instructions well
- Do not use chemicals and abrasive cleaners!



1.

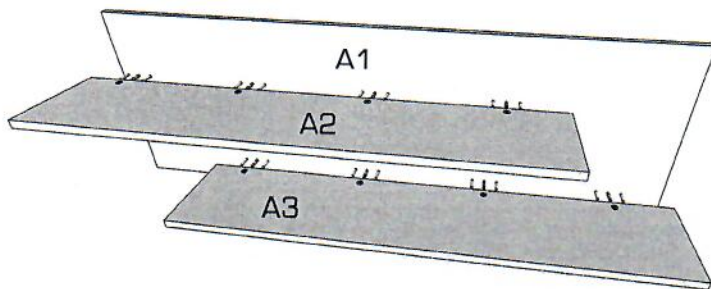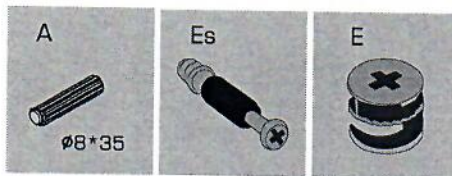

2.

Na policu priskrutkujte závesne kovanie.

