


MONTÁŽNY

Assembly instructions

SN19

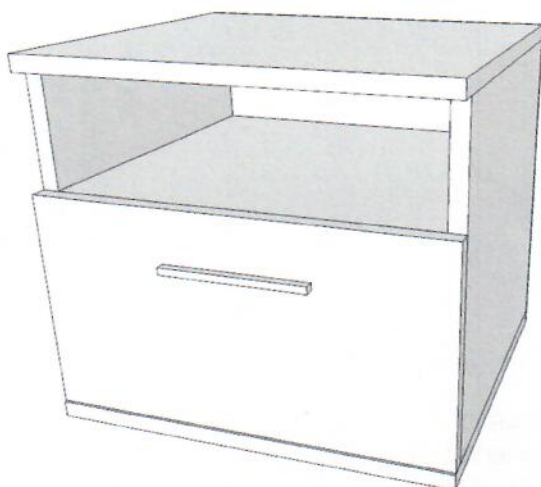

návod

- Pozorne si prečítajte montážny návod
- Vybaľte z krabíc jednotlivé elementy a prekontrolujte ich obsah
- Zmontujte vybalené elementy podľa návodu
- Montážny návod dobre uschovajte





- **Nepoužívajte na čistenie chemikálie a abrazívne prostriedky!**

- Read the assembly instructions carefully
- Unfold the individual elements from boxes and check their contents
- Assemble unfolded elements according to the instructions
- Keep the assembly instructions well





- **Do not use chemicals and abrasive cleaners!**

1.

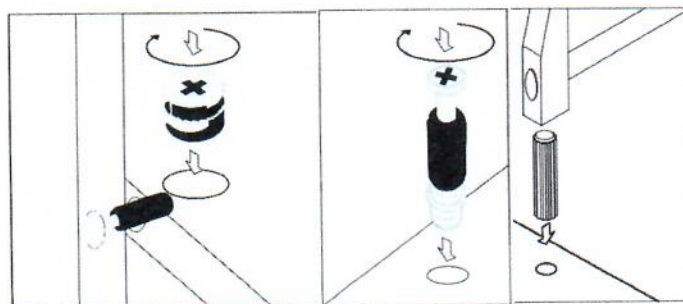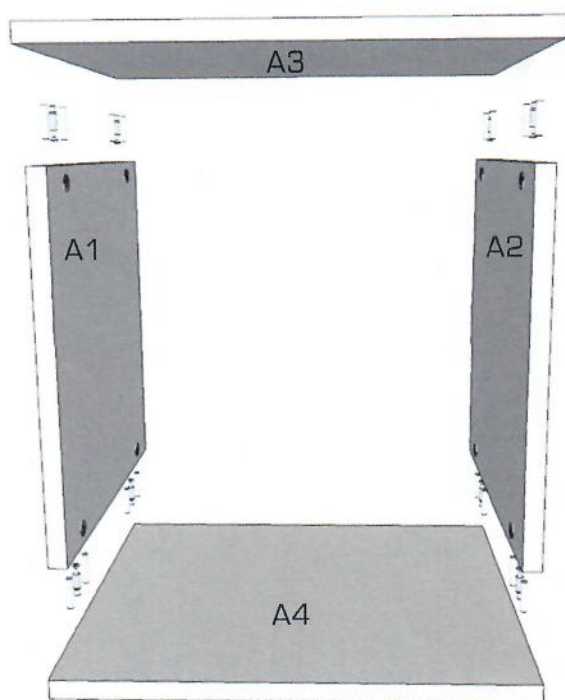



2.

Na dno skrinky A4 priskrutkujte klzáky.

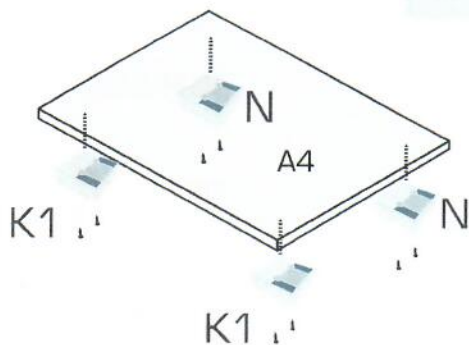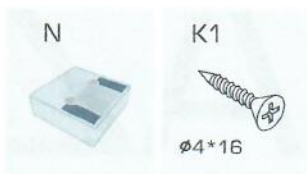

3.

Pripevnite zadnú stranu klincami.

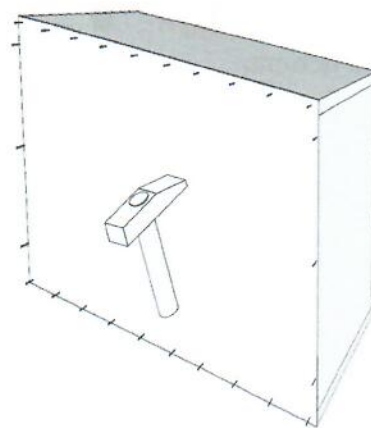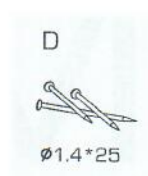

4.

KM x 56



1. METABOX
2. upevneniečela
3. držiak relingu
4. reling

